

W2900XH2790

W2500XH2740

下手東西幕 (内)  
下手東西幕 (外)  
下手照明サイドボタン3

下手照明サイドボタン2

下手照明サイドボタン1

上手東西幕 (内)  
上手東西幕 (外)  
上手照明サイドボタン3  
 horizont幕  
大黒幕  
#22  
#21  
#20

UHL  
袖幕4  
一文字幕6  
#19  
#18  
SUS5  
袖幕3  
一文字幕5

#17  
#16  
#15  
#14  
SUS4  
引割幕2  
一文字幕4

#13  
#12  
#11  
#10  
SUS3  
BL3  
引割幕1  
一文字幕3

#9  
#8  
#7  
#6  
SUS2  
BL2  
袖幕2  
一文字幕2

#5  
#4  
#3  
SUS1  
BL1  
#2  
#1  
袖幕1  
暗転幕  
一文字幕1  
縦板

PRO SUS

PRO SP (各上手・中央・下手)

W2930XH2710


W2870XH2770

上手照明サイドボタン1

上手照明サイドボタン2

箕面市立文化芸術劇場 / 大ホール平面図  
基本平面図 (空枠)  
S=1:100 (A3複写)

Title	
Scene	Date

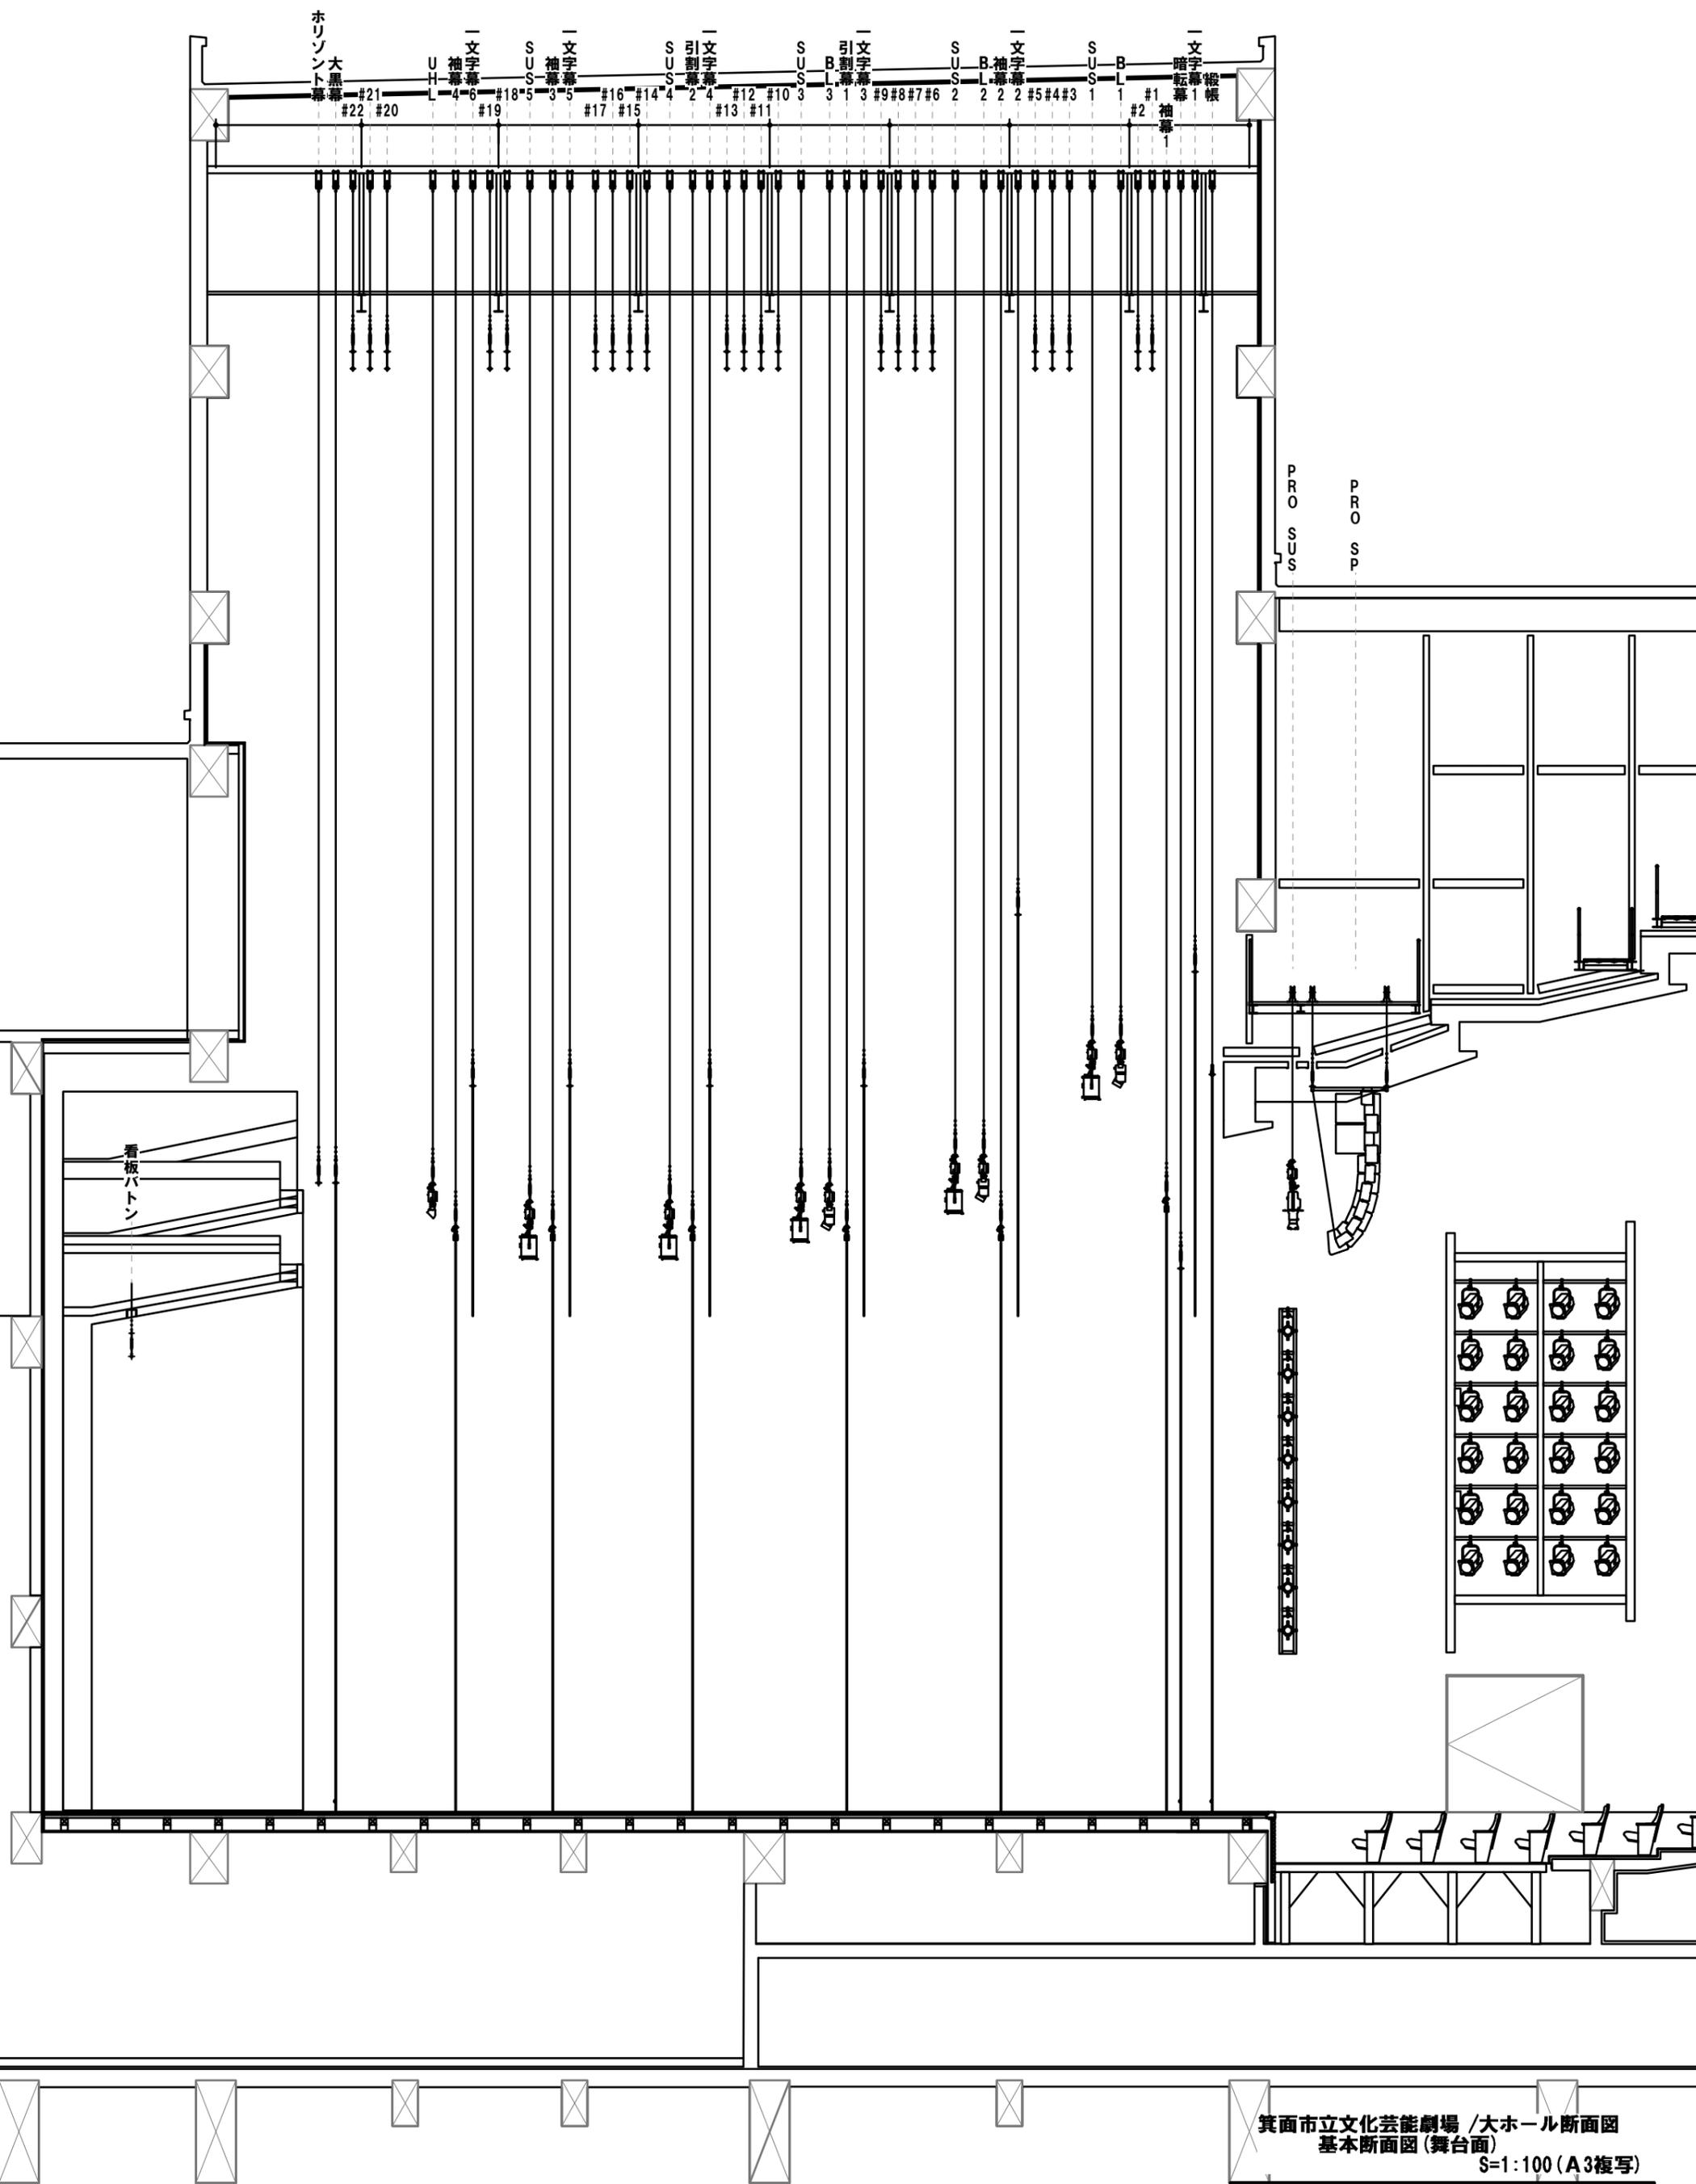

箕面市立文化芸術劇場 / 大ホール断面図  
 基本断面図 (舞台面)  
 S=1:100 (A3複写)

Title	
Scene	Date

# 箕面市立文化芸能劇場 大ホール座席表

客席数 1,401席 1階席 935席(車椅子席8席含む) 2階席 466席

